

Руководство по эксплуатации
роутера **Xiaomi Redmi Router AX6**


Благодарим Вас за выбор роутера **Xiaomi Redmi Router AX6!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ADSL-модему/сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

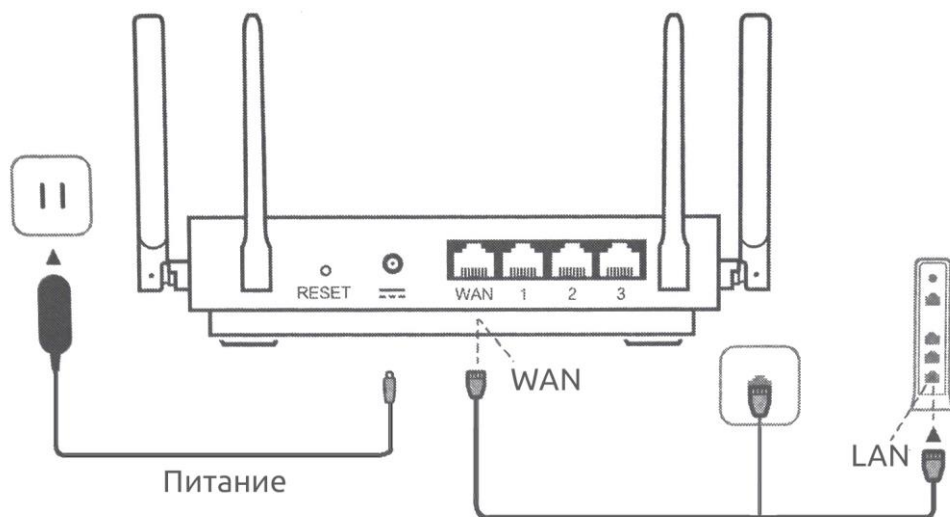

Настройка сетевого подключения

1. Подключитесь к сети Wi-Fi

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля).

Имя сети можно найти на корпусе маршрутизатора.

Подождите, пока индикатор системы не загорится синим светом, после чего найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.



2. Перенаправление на начальную страницу

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу router.miwifi.com, где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера. Если этого не происходит, откройте браузер и введите router.miwifi.com или 192.168.31.1 вручную.




Настройка сетевого подключения

3. Настройка роутера

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее».

Примечание: 1. Существует несколько способов подключения, поэтому данный шаг может быть пропущен.

2. Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру.

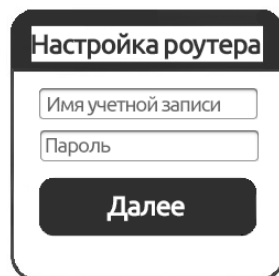

Настройка роутера

Имя учетной записи

Пароль

Далее

4. Установите новый пароль Wi-Fi и администратора

Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

Примечание: Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим цветом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.




Настройка роутера

Имя сети Wi-Fi

Пароль Wi-Fi

Далее

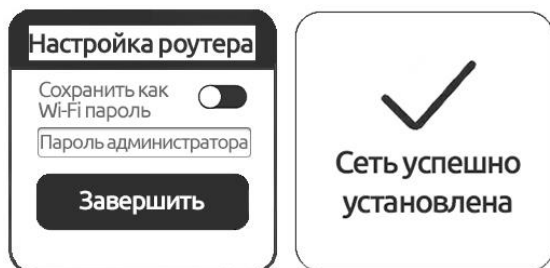

Настройка роутера

Сохранить как Wi-Fi пароль

Пароль администратора

Завершить

✓
Сеть успешно установлена

Подключение роутера к приложению

1. Отсканируйте QR-коды для загрузки приложений MI Wi-Fi и Mi Home.



Mi Wi-Fi



Mi Home

2. Добавьте роутер к учетной записи Mi. Внимание! В связи с обновлением ПО фактический список действий для подключения устройства может отличаться, пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

Часто задаваемые вопросы

1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?

Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы правильно ли вы ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и посмотрите результаты диагностики сети.

2. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?


Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора miwifi.com

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

3. Как сбросить настройки до заводских?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.

Значения световых индикаторов

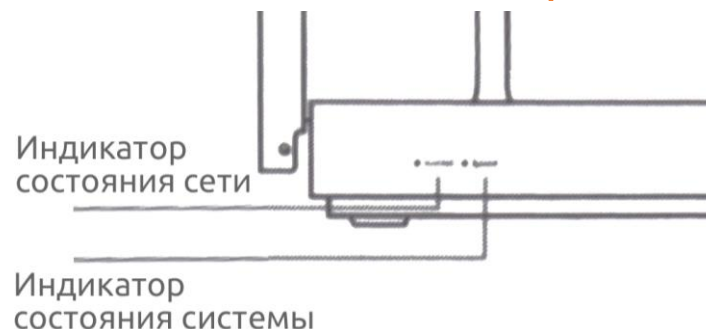

Значения индикатора (интернет)

Не горит: сетевой кабель не подключен;

Оранжевый: яркий - сетевой кабель подключен, нет доступа в интернет;

Синий: яркий – сетевой кабель подключен, есть доступ к интернет;

мигающий - интернет подключен, обновление данных.

Значения индикатора (система)

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый: мигающий – обновление системы;

яркий (горит, после чего становится синим) – запуск системы;

горит постоянно – сбой системы;

Синий: яркий – нормальная работа.

Технические характеристики

Модель: AX6 / RA69

Габариты: 284 x 186 x 186 мм

Процессор: IPQ8071A (4 ядра, макс. частота 1.4 ГГц)

Память: 512 МВ

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 802.3u/3ab

2.4 GHz: 2x2 MIMO (574 Мбит/с)

5 GHz: 4x4 MIMO (2402 Мбит/с)

Макс. скорость передачи данных: 2976 Мбит/с

Передача данных (LAN): 3x 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)

Передача данных (WAN): 1x 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)

Защита информации: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Параметры входа: 12V/1.5A

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.